

SAMSUNG

TV LED

manual del usuario

SERIES

45

4003

5003

Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se ofrecen como referencia solamente y pueden ser distintas del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Advertencia de imagen fija

Evite visualizar imágenes fijas (como archivos de imágenes jpeg) o elementos de imágenes fijas (como logos de canales de TV, formato de imagen panorámica o de 4:3, barras buslines o de noticias en la parte inferior, etc.) en la pantalla. La visualización constante de imágenes fijas puede causar imágenes superpuestas de la pantalla LED, que afectarán la calidad de la imagen. Para reducir el riesgo de este efecto, siga las recomendaciones indicadas a continuación:

- Evite visualizar el mismo canal de TV por periodos prolongados.
- Siempre intente visualizar cualquier imagen en pantalla completa, utilice el menú de formatos de imagen del televisor para seleccionar el que coincide mejor.
- Reduzca los valores de brillo y contraste al mínimo requerido para lograr la calidad de imagen deseada, los valores más altos pueden acelerar el proceso de desgaste.
- Utilice con frecuencia todas las funciones del televisor diseñadas para reducir la retención de imágenes y el desgaste de la pantalla, consulte la sección correspondiente del manual del usuario para conocer más detalles.

Seguridad en el espacio de instalación

Mantenga las distancias requeridas entre el producto y otros objetos (por ejemplo, paredes) para asegurar la ventilación adecuada.


En caso contrario, podrá producirse un incendio o podrá surgir un problema en el producto, debido a un incremento en la temperatura interna del producto.

Cuando utiliza un soporte o un montaje de pared, utilice únicamente las piezas proporcionadas por Samsung Electronics.

- Si utiliza piezas proporcionadas por otro fabricante, podría tener problemas con el producto o sufrir una lesión debido a la caída del producto.

El aspecto puede variar según el producto.

Tenga cuidado cuando conecte el televisor debido a que algunas partes pueden estar algo calientes.

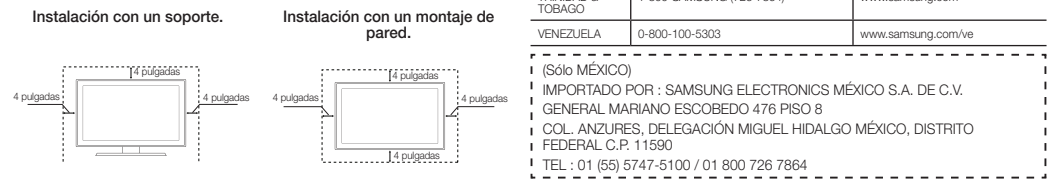

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

- 1 -

Menú de canales

Visualización de canales

Lista de canales

Agregar, borrar o establecer los canales Favoritos y usar la guía de programas para las emisoras digitales. Seleccione un canal en la pantalla **Todos los canales**, **Canales agregados**, **Favoritos** o **Grabación con temporizador** pulsando los botones **▲** / **▼** y pulsando el botón **ENTER** [↵]. Luego puede ver el canal seleccionado.



- Todos los canales:** Muestra todos los canales disponibles actualmente.
 - Canales agregados:** Muestra todos los canales agregados.
 - Favoritos:** Muestra todos los canales favoritos.
 - Grabación con temporizador:** Muestra todos los programas actualmente reservados.
- Uso de los botones del control remoto con la **Lista de canales**
- Verde [ZOOM]:** Aumenta o disminuye el número del canal.
 - Amarillo [SELECCIÓN]:** Selecciona varias listas de canales. Selecciona los canales que desee y pulse el botón **Amarillo** para configurar todos los canales seleccionados al mismo tiempo. La marca **✓** aparece a la izquierda de los canales seleccionados.
 - [HERRAMIENTAS]:** Muestra el menú de opciones **Lista de canales**. (Los menús de las opciones pueden cambiar, dependiendo de la situación.)

Iconos de la pantalla de estado del canal

Iconos	Función
✓	Canal seleccionado.
♥	Canal configurado como favorito.
○	Programa reservado.
📺	Programa que se está emitiendo.

Memorización de canales

Antena (Aire / Cable) [TOOLS.F2]

Antes de empezar a memorizar los canales disponibles, debe especificar el tipo de fuente de la señal que está conectada al televisor (es decir, un sistema de aire o de cable).

Prog. Auto

Al seleccionar el sistema de TV por cable. Selecciona el sistema de cable. **STD, HRC** e **IRC** identifican diversos tipos de sistemas de TV por cable. Comuníquese con su compañía de cable local para identificar el tipo de sistema de cable que existe en su área específica. En este punto, la fuente de señal ha sido seleccionada.

Una vez guardados todos los canales disponibles, se inicia la eliminación de los canales encriptados. Vuelve a aparecer el menú **Prog. Auto**.

Pulse el botón **ENTER** [↵] para detener el almacenamiento de canales durante el **Prog. Auto**.

Introducción


Accesorios

- Control remoto y pilas (AAA x 2)
- Cable de alimentación
- Tarjeta de garantía / Guía de seguridad
- Distribuidor del cable
- Manual del usuario


Cables de entrada (vendidos en forma separada)

- HDMI
- HDMI-DVI
- Componente
- Cable mixto (AV)
- Cable coaxial (RF)

Compruebe el cable antes de enchufarlo.

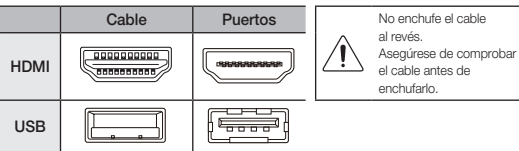

Controlador del televisor (Tecla del panel)

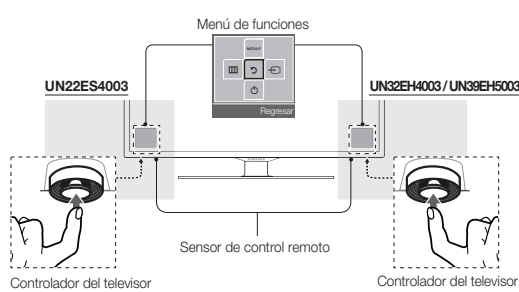

Encendido	Enciende el televisor pulsando el controlador en modo de espera.
Ajuste del volumen	Ajusta el volumen moviendo el controlador de lado a lado cuando el televisor está encendido.
Selección de un canal	Selecciona un canal moviendo el controlador hacia arriba y hacia abajo cuando el televisor está encendido.
Uso del menú de funciones	Pulse el controlador cuando el televisor está encendido, luego aparece la pantalla del menú de funciones. Si lo vuelve a pulsar, la pantalla del menú de funciones desaparece.
Selección del Media Play	Seleccione el MEDIA.P moviendo el controlador en la pantalla del menú de funciones. Aparece la pantalla principal Media Play .
Selección de la MENÚ (III)	Seleccione el MENÚ (III) moviendo el controlador en la pantalla del menú de funciones. Aparece la OSD (presentación en pantalla) de las características de su televisor.
Selección de la Lista de Entradas (☐)	Cambia la Lista de Entradas (☐) by moviendo el controlador en la pantalla del menú de funciones. Aparece la pantalla Lista de Entradas .
Apagado (⏻)	Seleccione el Apagar (⏻) para apagar el televisor moviendo el controlador en la pantalla del menú de funciones.

Sale del menú cuando pulsa el controlador más de 1 segundo.

Al seleccionar la función moviendo el controlador en la dirección arriba/abajo/izquierda/derecha, no se debe presionar el controlador. Si lo presiona antes, no estará operativo para moverlo hacia arriba/abajo/izquierda/derecha.

Modo canal

Cambie directamente el modo del canal entre **Canales agregados** y **Canales Favoritos**.

La opción **Canales Favoritos** está habilitada solo cuando la opción **Agregar a Favoritos** se encuentra configurada.

Sintonía Fina

(canales analógicos solamente)

- Si la recepción es clara, no tiene que realizar la sintonización fina del canal, ya que esta operación se hace de forma automática durante la búsqueda y la memorización. Si la señal es débil o está distorsionada, realice manualmente la sintonización fina del canal.
- Los canales ajustados con sintonización fina que se han guardado se marcan con un asterisco ** a la derecha del número de canal en la banda del canal.
- Para reiniciar la sintonía fina, seleccione **Reiniciar**.

Menú de imágenes

Modo [TOOLS.F2]

Seleccione el tipo de imagen preferido.

- Cuando conecta una PC, sólo puede seleccionar **División y Normal**.
- Dinámico:** Adecuado para un entorno iluminado.
- Normal:** Adecuado para un entorno normal.
- Cine:** Adecuado para ver películas en un entorno oscuro.
- División:** Adecuado para ver películas y juegos.
- Sólo disponible cuando conecta una PC.

Luz de fondo / Contraste / Brillo / Definición / Color / Tinte (V/R)

Su televisor tiene diversas opciones de configuración para controlar la calidad de la imagen.

Cuando conecta una PC, sólo puede hacer cambios a **Luz de fondo, Contraste, Brillo / Definición**

Configuración avanzada


(disponible en modo Normal / Cine)

- Si se comparan con los modelos anteriores, los nuevos televisores Samsung muestran imágenes más precisas.
- Cuando conecta una PC, sólo se puede cambiar **Gamma** y **Balance de blanco**.
- Espacio de color (Auto / Nativo):** Ajusta la gama de colores disponible para crear la imagen.
- Balance de blanco:** Ajusta la temperatura del color para obtener una imagen más natural.
- Bal. Rojo / Bal. Verde / Bal. Azul:** Ajusta la intensidad de cada color (rojo, verde, azul).
- Gan. Rojo / Gan. Verde / Gan. Azul:** Ajusta el brillo de cada color (rojo, verde, azul).
- Reiniciar:** Restablece los valores predeterminados de **Balance de blanco**.
- Gamma:** Ajusta la intensidad del color primario.
- Contraste Dinám. (Apagado / Bajo / Medio / Alto):** Ajusta el contraste de la pantalla.
- Tono del negro (Apagado / Oscuro / Más oscuro / El más oscuro):** Selecciona el nivel de negro para ajustar la profundidad de la pantalla.
- Tono Piel:** Mejore el tono rosado de "tono piel".
- Ilum. por movim. (Apagado / Encendido):** Reduce el consumo de energía mediante el movimiento adaptado para ofrecer una imagen clara.
- Disponible en el modo **Normal** sólo.

Plug & Play (configuración inicial)

Cuando el televisor se enciende por primera vez, una secuencia de indicaciones en pantalla le ayuda a configurar los parámetros de configuración básicos. Pulse el botón **POWER**, **Plug & Play** está disponible sólo cuando la fuente de Entrada está establecida como TV.

Conexión del cable de alimentación y la antena. (consulte la sección "Conexiones")

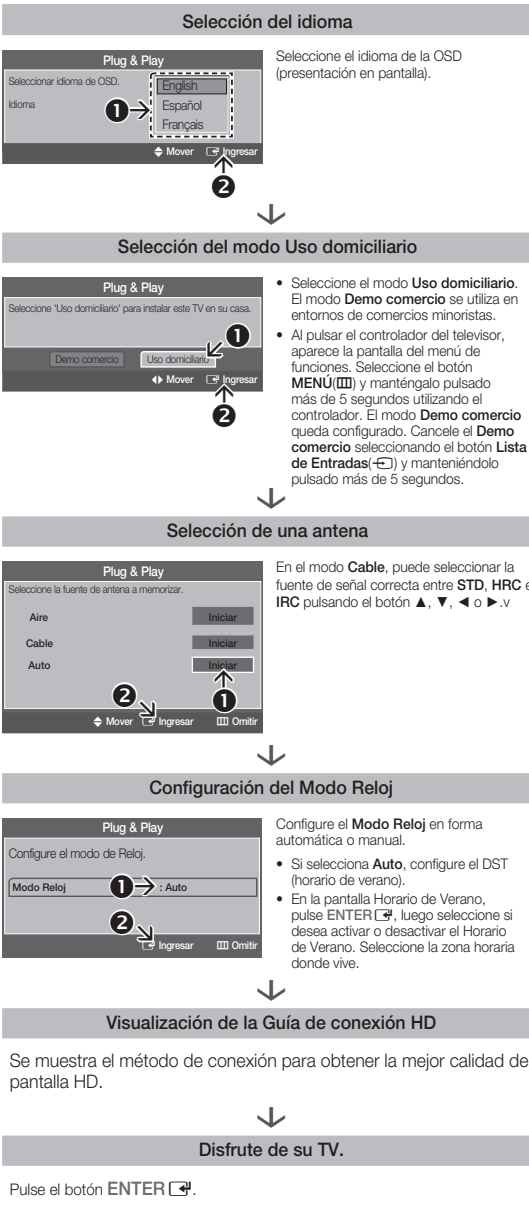

Se muestra el método de conexión para obtener la mejor calidad de pantalla HD.

Disfrute de su TV.

Pulse el botón **ENTER** [↵].

Opciones de imagen

Cuando conecta una PC, sólo se puede realizar cambios a **Tono Color, Tamaño y N.neg** **HDMI**.

Tono Color (Frio / Normal / Tibio1 / Tibio2)

Tibio1 o **Tibio2** se desactivan cuando el modo de imagen es **Dinámico**.

- Tamaño:** Es posible que el receptor de satélite o cable tenga también su propia gama de tamaños de pantalla. Sin embargo, es muy aconsejable utilizar el modo **16:9** la mayoría de las veces.
- 16:9:** Configura la imagen en el modo panorámico **16:9**.
- Zoom1:** Permite una ampliación moderada.
- Zoom2:** Permite una ampliación más potente.
- Ajuste ancho:** Amplía la relación de aspecto de la imagen para que se ajuste al ancho total de la pantalla.
- 4:3:** Configura la imagen en el modo básico **4:3**.
- No vea la televisión en formato **4:3** durante largos periodos. Los rastros de bordes a la izquierda, derecha y centro de la pantalla pueden provocar un desgaste de la pantalla por retención de la imagen que no está cubierto por la garantía.

Ajuste pantalla (DTV): Muestra la imagen completa sin cortes cuando la entrada de la señal es **HDMI (720p / 1080i / 1080p)** o **Componente (1080i / 1080p)**.

HD (Alta Definición): **16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720).**

Se puede ajustar y guardar la configuración de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor.

Tamamos de imagen disponibles por fuente de entrada:

Fuente de entrada	Imagen Tamaño
ATV, AV, Componente (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV(1080i, 1080p), Componente (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Ajuste ancho, 4:3, Ajuste pantalla

Filtro dig. de ruido (Apagado / Bajo / Medio / Alto / Auto): Si la señal de emisión que recibe el televisor es débil, puede activar la función **Filtro dig. de ruido** para reducir la estática y las imágenes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.

Cuando la señal es débil, intente otras opciones hasta que se vea una imagen de mejor calidad.

N.neg **HDMI (Normal / Bajo):** Selecciona el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de la pantalla.

Disponible sólo en el modo **HDMI** (señales RGB).

Modo película (Apagado / Auto): Configura el televisor para detectar automáticamente y procesar las señales de las películas procedentes de todas las fuentes y ajustar la imagen para conseguir una calidad óptima.

Disponible en **ATV, DTV (entrelazado), AV, COMPONENTE (480i / 1080i)** y **HDMI (480i / 1080i)**.

LED Motion Plus (Apagado / Encendido): Elimina el arrastre de las escenas rápidas con mucho movimiento para ofrecer una imagen clara.


Reinicio de la imagen

Restablece su modo de imagen actual a la configuración predeterminada.

Reinic. modo imagen: Regresa todos los valores de imagen en el modo seleccionado actualmente a la configuración predeterminada.

Modo Mono, Estéreo o SAP: Selecciona el modo de imagen que se emite, puede escuchar en modo **Mono, Estéreo** o **SAP**.

Conexiones

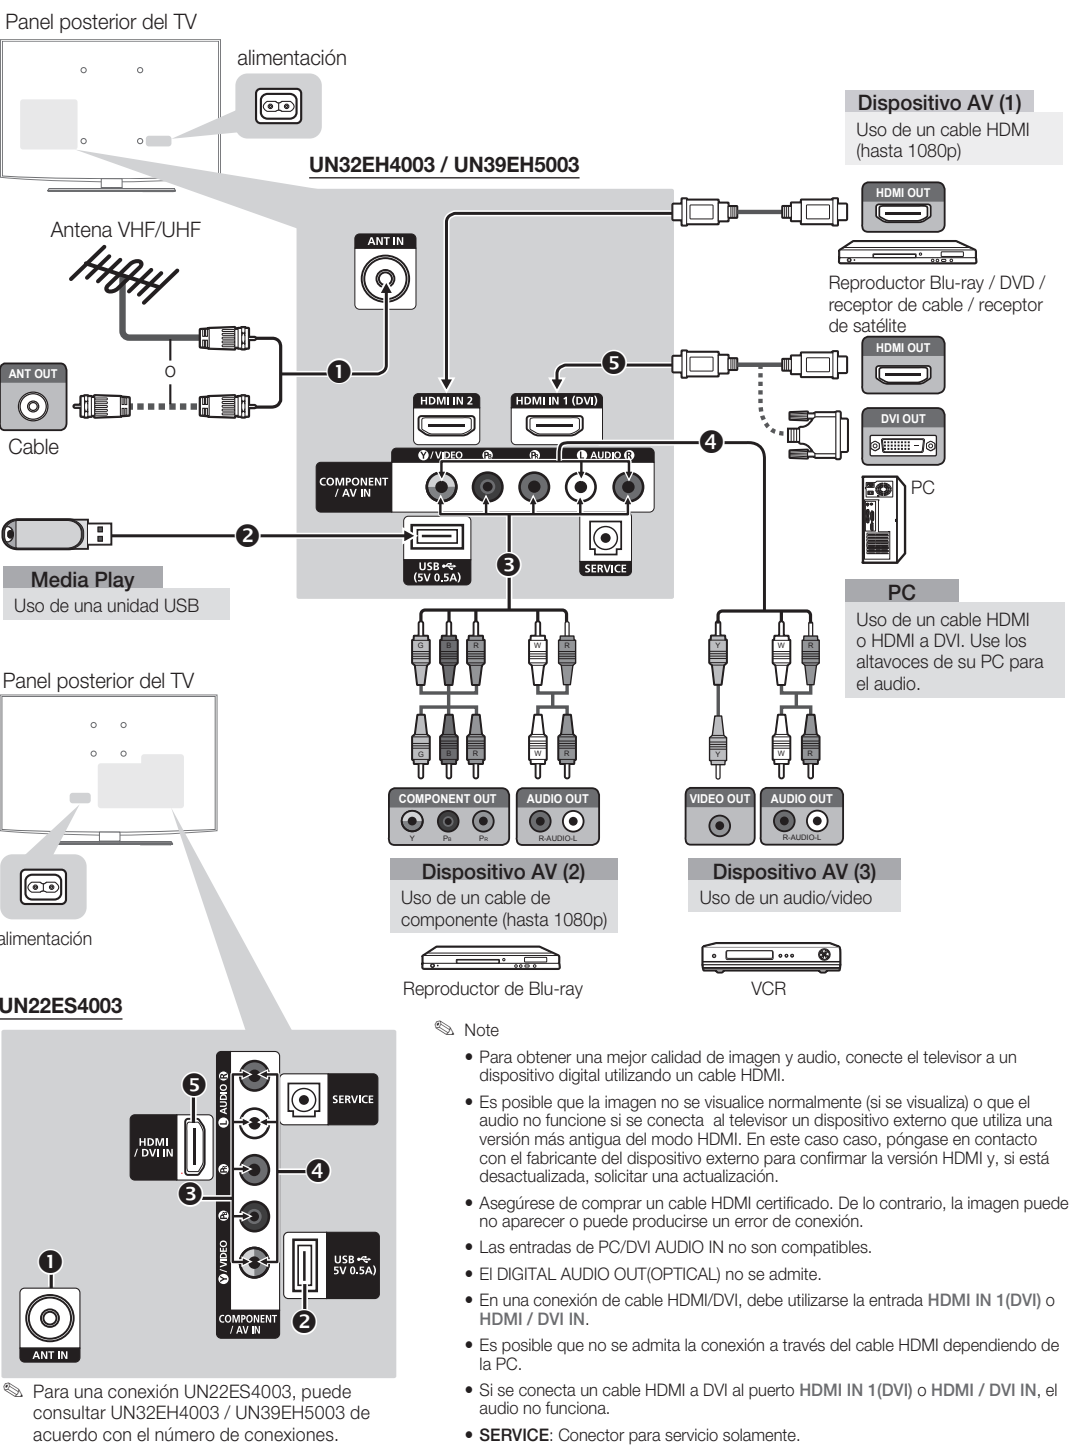

Para una conexión UN22ES4003, puede consultar UN32EH4003 / UN39EH5003 de acuerdo con el número de conexiones.

Menú de sonido

Modo [TOOLS.F2]

- Normal:** Selecciona el modo de sonido normal.
- Música:** Refuerza la música por encima de las voces.
- Cine:** Ofrece el mejor sonido para películas.
- Voz clara:** Realza las voces respecto de los sonidos.
- Amplifier:** Aumenta la intensidad del sonido de alta frecuencia para permitir una mejor audición a las personas con problemas de audición.

Equalizador

(modo de sonido estándar solamente)

- Balance I/D:** Ajusta el balance entre los altavoces derecho e izquierdo.
- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz** (ajuste de ancho de banda): Ajusta el nivel de frecuencias específicas de ancho de banda.
- Reiniciar:** Restablece la configuración del equalizador.

SRS TruSurround HD

(modo de sonido estándar solamente)

SRS TruSurround HD es una tecnología SRS patentada que resuelve el problema de la reproducción de contenido multicanal 5.1 en dos altavoces. TruSurround ofrece una experiencia de sonido envolvente virtual a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, incluidos los altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.

Idioma preferido

(canales digitales solamente)

Las emisiones de TV digitales tienen la capacidad de realizar la transmisión simultánea de varias pistas de audio (por ejemplo, traducciones simultáneas del programa en idiomas extranjeros).

Usted sólo puede seleccionar un idioma entre los que se transmiten.

Sonido Multi-Track (MTS)

(canales analógicos solamente)

- Mono:** Elija esta opción para canales que se emiten en monoaural o si tiene dificultades con la recepción de señales estéreo.
- Estéreo:** Elija esta opción para canales que emiten en estéreo.
- SAP:** Elija esta opción para escuchar el programa de audio independiente, que normalmente es una traducción de un idioma extranjero.
- En función del programa que se emite, puede escuchar en modo **Mono, Estéreo** o **SAP**.

Vol.Auto

Dado que cada estación emisora tiene sus propias condiciones de señal, el volumen puede fluctuar cada vez que se cambia el canal. Esta función le permite ajustar automáticamente el volumen del canal deseado bajando la salida del sonido cuando la señal de modulación es alta o subiendo la salida del sonido cuando la señal de modulación es baja.

Reinicio del sonido

Reiniciar todo: Restablece todos los ajustes de sonido a los ajustes predeterminados de fábrica.

Menú de configuración

Configuración de la hora

Tiempo

La hora actual aparecerá cada vez que pulse el botón **INFO**.

Reloj: La configuración del reloj se utiliza en diferentes funciones del televisor.

Si desconecta el cable de alimentación, debe volver a configurar el reloj.

Modo Reloj: Configure la hora actual en forma manual o automática.

Config. Reloj: Configure el **Mes, Día, Año, Hora, Minuto y am/pm**.

Disponible sólo cuando el **Modo Reloj** está configurado en **Manual**.

Zona Tiempo: Selecciona su zona horaria.

DST (Horario de Verano): Enciende o apaga la función DST (Horario de Verano).

La función **DST** y **Zona Tiempo** sólo está disponible cuando el **Modo Reloj** está configurado en **Auto**.

Temporizador [TOOLS.F2]

Apaga automáticamente el televisor después de un tiempo predeterminado. (30, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos).

Para cancelar el **Temporizador**, seleccione **Apagado**.

Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3

La activación y desactivación del temporizador se puede configurar de tres maneras diferentes. Primero debe configurar el reloj.

Hora de encendido / Hora de apagado: Configure la hora, los minutos, am/pm y Activar/Inactivo. (Para activar el temporizador con la configuración deseada, establezca en **Activar**).

Volumen: Configure el nivel de volumen deseado.

Contenido: Cuando se activa la **Hora de encendido**, usted puede activar un contenido de canal o reproducción específico tal como archivos de fotos o audio.

TV/USB: Selecciona **TV** o **USB**. (Asegúrese de que el dispositivo USB está conectado a su televisor.)

Antena: Muestra la fuente de antena actual.

Canal: Selecciona el canal deseado.

Música/Foto: Selecciona la carpeta que contiene archivos MP3/JPEG en el dispositivo USB.

El número máximo de archivos, incluidas las subcarpetas, que se muestran en una carpeta del dispositivo de almacenamiento USB es de 2000.

Cuando se utiliza un dispositivo inferior a USB 2.0 puede que no se consiga una reproducción correcta.

Repetir: Selecciona **Una vez, Cada día, Lun-Vie, Lun-Sáb, Sáb-Dom** o **Manual** para configurarlo según su conveniencia. Si selecciona **Manual**, puede configurar el día en que desee activar el temporizador.

Otras funciones

Bloq. Clasif. Prgrms.

La función **Bloq. Clasif. Prgrms.** bloquea automáticamente los programas que se consideran inadecuados para niños. El usuario debe ingresar un PIN (número de identificación personal) antes de configurar o modificar las restricciones del Bloqueo de Clasificación de Programas.

El Bloq. Clasif. Prgrms. no está disponible en modo **HDMI** o **Componente**.

El número de PIN predeterminado de un televisor nuevo es "0-0-0-0".

Cambiar la fuente de entrada

Lista de entradas

Se utiliza para seleccionar el televisor o una fuente de entrada externa como un reproductor de DVD / reproductor de Blu-ray / receptor de TV por cable / receptor de satélite STB

- Pulse el botón **SOURCE**.
- Seleccione la fuente de entrada externa que desee.

UN32EH4003 / UN39EH5003

■ TV / AV / Componente / HDMI1/DVI / HDMI2


UN32EH4003

■ TV / AV / Componente / HDMI/DVI


Sólo puede seleccionar los dispositivos externos que estén conectados al televisor. En la **Lista de Entradas**, se resaltan las entradas conectadas.

Control remoto

Este control remoto tiene puntos Braille en los botones de encendido, de canales y de volumen, y puede ser utilizado por personas con discapacidades visuales.

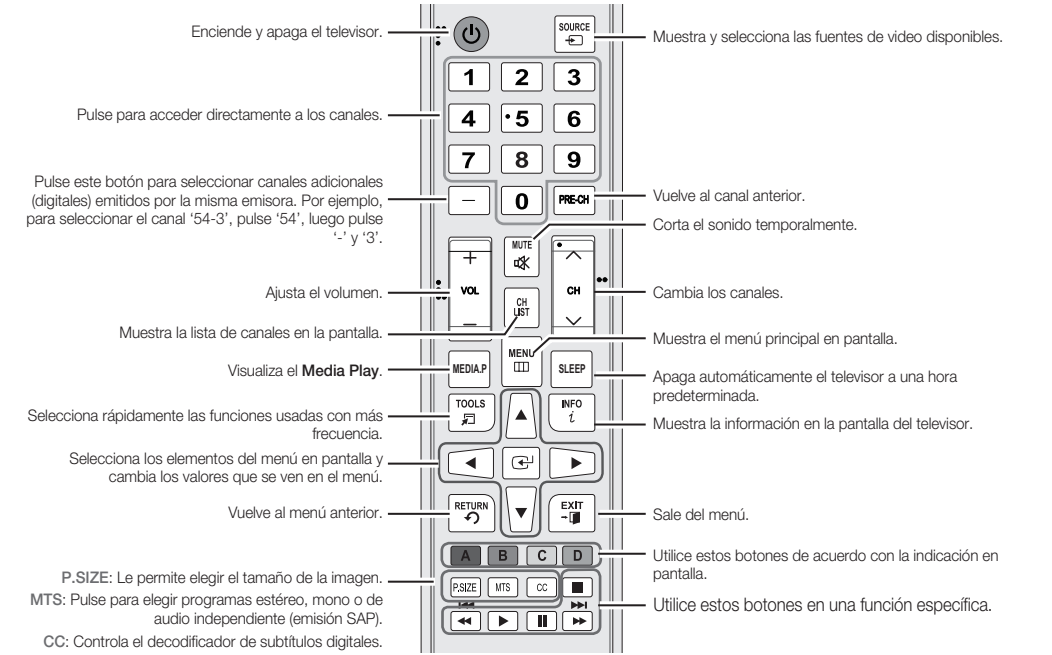

Instalación de las pilas (tamaño de las pilas: AAA)

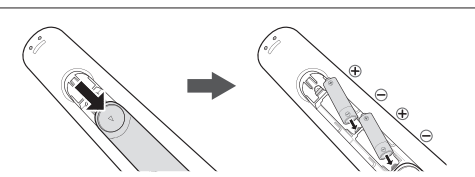

Cómo usar Editar Nombre

Editar Nombre le permite asociar el nombre de un dispositivo a una fuente de entrada. Para acceder a **Editar Nombre**, pulse el botón **TOOLS** en la **Lista de Entradas**. En **Editar Nombre** aparecen las siguientes opciones:

■ VCR / DVD / Cable STB / Satélite STB / PVR STB / Receptor AV / Juego / Filmadora / PC / DVI PC / DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Dé un nombre al dispositivo conectado a las tomas de entrada para facilitar su elección de la fuente de entrada.

Quando conecta una PC al puerto **HDMI IN 1(DVI)** o **HDMI / DVI IN** con un cable **HDMI**, debe configurar el televisor en modo **PC** en **Editar Nombre**.

Quando conecta una PC al puerto **HDMI IN 1(DVI)** o **HDMI / DVI IN** con un cable **HDMI** a **DVI**, debe configurar el televisor en modo **DVI PC** en **Editar Nombre**.

Quando conecta dispositivos AV al puerto **HDMI IN 1(DVI)** o **HDMI / DVI IN** con un cable **HDMI** a **DVI**, debe configurar el televisor en modo **DVI** en **Editar Nombre**.

Información

Puede ver información detallada acerca del dispositivo externo conectado.

- Utilice el control remoto a menos de 7 metros (23 pies) del televisor.
- La luz brillante puede afectar el funcionamiento del control remoto. Evite utilizarlo cuando esté cerca de luces fluorescentes o carteles de neón.
- El color y la forma pueden variar según el modelo.

Opciones - Subtítulos Dig. (canales digitales solamente)

Tamaño: Las opciones incluyen **Programado**, **Pequeño**, **Normal** y **Grande**. El valor predeterminado es **Normal**.

Estilo fuente: Las opciones incluyen **Programado** y **Estilos 0 a 7**. El valor predeterminado es **Estilo 0**.

Color de primer plano: Las opciones incluyen **Programado**, **Blanco**, **Negro**, **Rajo**, **Verde**, **Azul**, **Amarillo**, **Magenta** y **Cian**. Puede cambiar el color de la letra. El valor predeterminado es **Blanco**.

Color de fondo: Las opciones incluyen **Programado**, **Blanco**, **Negro**, **Rajo**, **Verde**, **Azul**, **Amarillo**, **Magenta** y **Cian**. Puede cambiar el color de la fondo de los subtítulos. El valor predeterminado es **Negro**.

Opacidad de primer plano: Esto ajusta la opacidad del texto. Las opciones incluyen **Programado**, **Transparente**, **Traslucido**, **Sólido** e **Intermitente**.

Opacidad de fondo: Esto ajusta la opacidad del fondo de los subtítulos. Las opciones incluyen **Programado**, **Transparente**, **Traslucido**,

